

# カラーコーディネートシステム ヘルプ ～カラーシミュレーションの流れ～

スラットの色を設定する。  
色の指定方法には、以下の3種類があります。

- ①【スタンダードプランの配色で着色】※
  - ②【全スラット着色】
  - ③【スラットNo.による着色】（スラットNo.の入力、またはカラーパレットから選択）
- ※フリープランでの選択時は【スタンダードプランの配色で着色】は表示されません


各ボタンの選択で着色されます。  
配色は「おすすめコーディネート」  
をご覧ください

スタンダードプランの配色で着色  
 No.7301  No.7302  No.7303

＜フリープラン選択後の画面＞




＜ムーブ、ニュアンス、アクセント、セパレーション選択後の画面＞

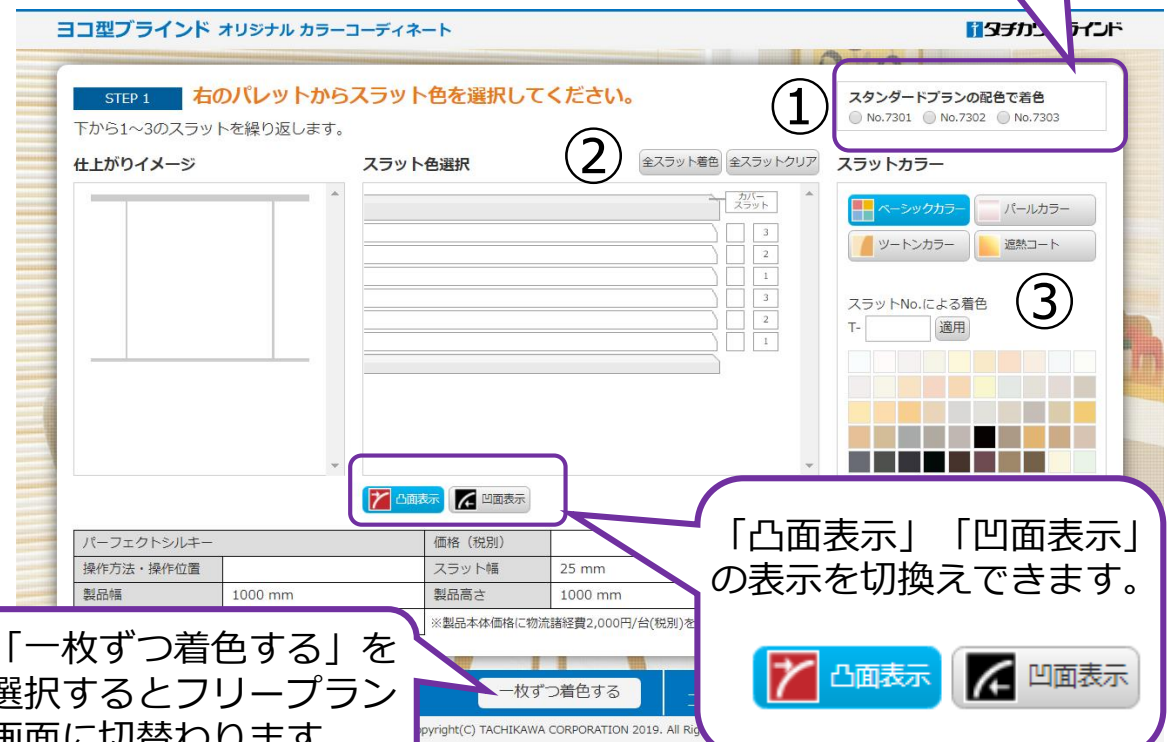

「凸面表示」「凹面表示」  
の表示を切替えることができます。

「一枚ずつ着色する」を  
選択するとフリープラン  
画面に切替わります

操作方法・操作位置を選び、部品ごとに部品色を選択する。

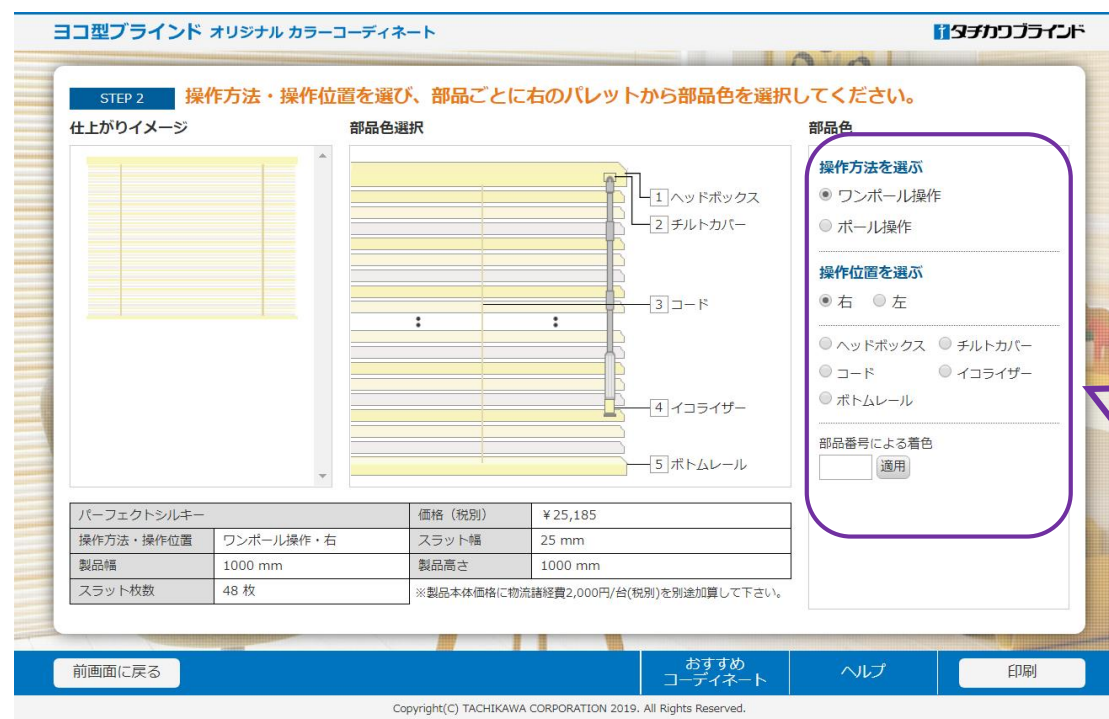

操作方法を選ぶ

- ワンボール操作
- ボール操作

操作位置を選ぶ

- 右  左
- ヘッドボックス  チルトカバー
- コード  イコライザー
- ボトムレール

部品番号による着色



「仕上がりイメージ」「製品手配書」の印刷を行う。

